


## Montage "Kettenspanner"

Die Position des Kettenspanners muß durch Verwendung von Distanzscheiben auf die Kettenlinie eingestellt werden. Die Zeichnung zeigt die geometrischen Verhältnisse. Das Maß A entspricht der Dicke der Ausfallenden. Bei Verwendung eines Ritzels  $z=13$  ergibt sich eine Kettenlinie von 58mm, bei allen anderen Ritzeln eine Kettenlinie von 54mm. Das Maß B entspricht der Gesamtdicke der notwendigen Distanzscheiben (Maß C für Ritzel  $z=13$ ). Aus der Tabelle sind für Kettenlinie 54mm Maß B, bzw. Kettenlinie 58mm Maß C bei Ausfallendenstärke Maß A ablesbar.

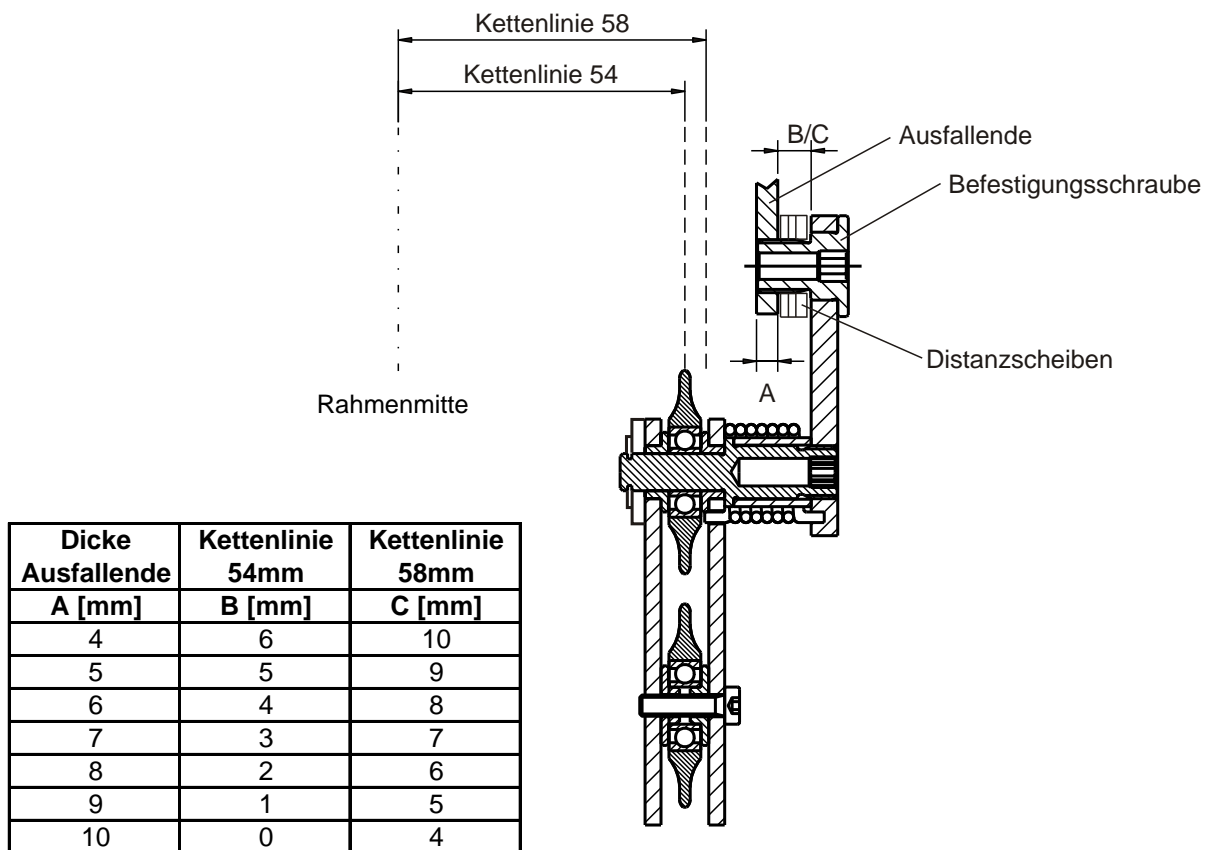

Nach der Montage ist zu prüfen, ob die obere Leitrolle des Kettenspanners genau unterhalb des Ritzels sitzt. Ggf. muß geringfügig korrigiert werden.

Bei Ausfallendendicke kleiner 7mm und Verwendung des Ritzels  $z=13$  (Kettenlinie 58mm) ist eine längere Befestigungsschraube notwendig. Diese muß separat bei Rohloff bestellt werden.